



H2O SteamFX™

Pro.



KÄYTTÖOPAS

Sisällysluettelo

JOHDATUS KANNETTAVAAN H2O SteamFX™ Pro -HÖYRYPUHDISTIMEEN	03
TÄRKEÄT TURVATOIMET	04
TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	06
LISÄTARVIKKEET	07
KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET	08
VALINNAISTEN LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTTÖ	09
KÄYTÖN JÄLKEEN	12
PUHDISTUS JA HUOLTO	13
VIANMÄÄRITYSOPAS	14
VINKKEJÄ	14

Johdatus kannettavaan H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistimeen

Kannettava H2O SteamFX™ Pro höyrypuhdistin poistaa lian ja rasvan tehokkaasti erilaisilta pinoilta. Kärjestä tuleva höyry auttaa poistamaan tahrat, rasvan ja pinttyneen lian. H2O SteamFX™ Pro puhdistaa pelkän hanaveden avulla ilman lisäaineita, joten se on ympäristöystävällinen.

HUOMIO

• Älä koskaan kohdista höyryä suoraan ihmisiä, eläimiä tai kasveja kohti tai sellaisiin esineisiin, jotka eivät kestä korkeita lämpötiloja. Vältä koskemasta höyrystimeen. Korkea lämpötila voi aiheuttaa vakavia fyysisiä vammoja, kuten palovammoja. Älä käytä höyrypuhdistinta kylmälle lasille, sillä höyry voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen tai halkeamisen.

TÄRKEÄÄ

- Laitteen lämpenemisen aikana (20–30 sekuntia virran kytkemisen jälkeen) suuttimesta voi roiskua vesipisaroita ja höyryä, jos laitteeseen on jäänyt vettä edellisen käytön jälkeen.
- On normaalia, että laitteesta kuuluu käytön aikana sykäyksittäinen ääni. Se ilmaisee, että höyrypuhdistin tuottaa höyryä.
- Laitteesta voi roiskua vesipisaroita ja/tai höyryä laitteen sammuttamisen jälkeen, kunnes laite on kokonaan jäähtynyt.

Thane Direct ja sen sidosyritykset eivät vastaa mistään henkilö- tai esinevahingoista, jotka ovat aiheutuneet kannettavan H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistimen väärinkäytöstä, mukaan lukien tämän käyttöoppaan ohjeiden tai laitteen valmistajan tai jälleenmyyjän antamien ohjeiden noudattamatta jättäminen.

Huom. Laite on testattu, ja sen vesisäiliössä voi olla vesijäämiä.

TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA
LUE KAIKKI OHJEET ENNEN HÖYRYPUHDISTIMEN KÄYTTÖÄ

Tekniset tiedot	
Nimi	Höyrypuhdistin
Mallinumero	KS-7880
Nimellisjännite	120 V 60 HZ tai 220–240 V 50–60 HZ
Nimellisteho	1200 W (120 V) tai 1300 W (220–240 V)
Säiliön tilavuus	320 ml

Tärkeät turvatoimet

LUE KAIKKI TUOTETTA KOSKEVAT OHJEET HUOLELLISESTI. TUOTETTA KOSKEVIEN OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN MITÄTÖI TAKUUN. KÄYTÄ KANNETTAVAA H2O SteamFX™ Pro -HÖYRYPUHDISTINTASI AINOASTAAN TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN OHJEIDEN MUKAISESTI JA YHDESSÄ AINOASTAAN VALMISTAJAN SUOSITTELEMIEN LISÄTARVIKKEIDEN KANSSA. MUIDEN KUIN LAITTEEN VALMISTAJAN TAI VALTUUTETTUIEN JÄLLEENMYYJIEN TOIMITTAMIEN TAI MYYMIEN LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI LOUKKAANTUMISEN. KUTEN AINA SÄHKÖLAITTEITA KÄYTTÄESSÄ MYÖS TÄMÄN LAITTEEN KÄYTÖN YHTYDESSÄ ON HUOMIOITAVA SEURAAVAT PERUSVAROTOIMET:

1. Varmista, että laitteen arvokilvessä ilmoitettu verkkojännite vastaa pistorasian jännitettä.
2. Sähköiskun riskin välttämiseksi kytkä laite ainoastaan asianmukaisesti maadoitettuihin pistorasioihin.
3. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona. H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistimen kaupallinen käyttö mitätöi valmistajan takuun.
4. Älä jätä H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistinta valvomatta sen ollessa liitetty pistorasiaan.
5. Noudata erityistä varovaisuutta, kun käytät laitetta lasten, lemmikkieläinten tai kasvien lähellä. Älä koskaan kohdistaa höyryä suoraan ihmisiä, eläimiä tai kasveja kohti, sillä kuuma höyry voi aiheuttaa palovammoja.
6. Älä salli H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistimen käyttöä leikkikaluna. Lapsia tulee valvoa, jotta voidaan varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
7. Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisiltä, aistillisilta tai henkisiltä ominaisuuksiltaan rajoittuneiden henkilöiden käytettäväksi, ellei heitä opasta ja valvo laitteen käytön aikana heidän turvallisuudestaan vastaava kyvykäs ja kokenut henkilö.
8. Älä käsittele pistoketta tai H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistinta märin käsin äläkä käytä laitetta ilman kenkiä. Älä upota H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistinta veteen tai muihin nesteisiin. Nestettä tai höyryä ei tule suunnata sähköisiä osia sisältäviin laitteisiin, kuten uunin sisäosiin.
9. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut. Jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on pudonnut, vahingoittunut, jäänyt ulos tai upotettu veteen, palauta se jälleenmyyjälle. Jos laitteen latausjohto on vahingoittunut, sen vaihtaminen tulee vaarojen välttämiseksi antaa valmistajan tai pätevän korjauslaitoksen tehtäväksi.
10. Älä koskaan paina pistoketta pistorasiaan väkivalloin tai vedä tai kanno laitetta johdosta. Älä käytä johtoa kahvana tai sulje ovea niin, että johto jää oven väliin. Älä vedä johtoa terävien reunojen tai kulmien yli. Älä päästä johtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
11. Älä käytä jatkojohtoja tai pistorasioita, joiden virtakestoisuus ei ole riittävä. Virtapiirin ylikuormittumisen välttämiseksi älä käytä samassa liitännässä (virtapiirissä) toista laitetta samanaikaisesti H2O SteamFX™ Pron kanssa.
12. Katkaise virta H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistimesta irrottamalla pistoke pistorasiasta.
13. Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen ja ennen huoltoa. Irrota pistoke pistorasiasta turvallisesti tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä kevyesti. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta.
14. Älä työnnä mitään laitteen höyryaukkoihin äläkä käytä laitetta, jos sen höyryaukko on tukkeutunut.
15. Säilytä H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistin sisätiloissa viileässä ja kuivassa paikassa. Älä koskaan jätä H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistinta ulos.

Tärkeät turvatoimet – jatkuu

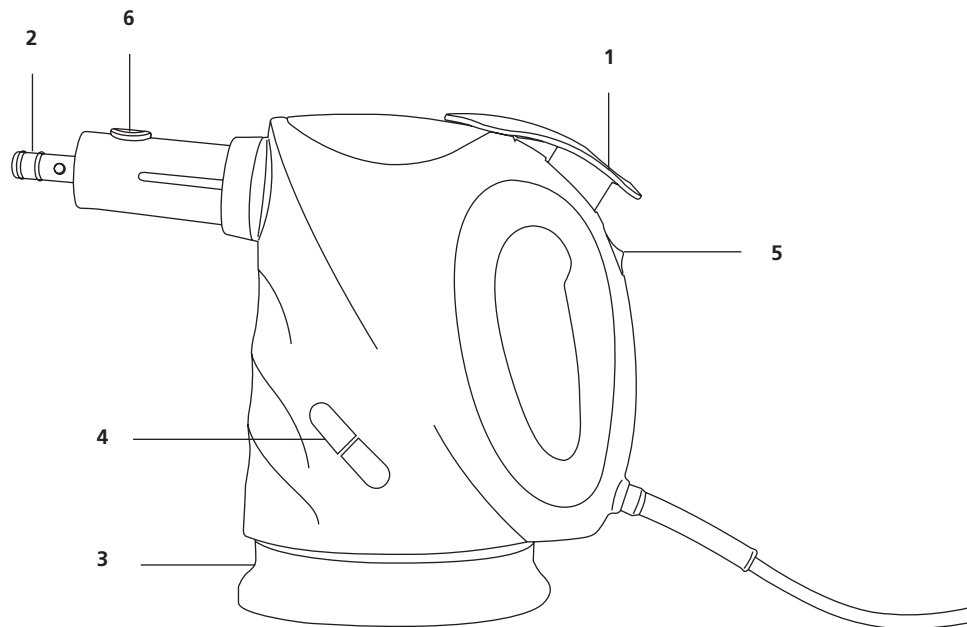
16. Varmista työskentelyalueen hyvä valaistus ja noudata erityistä varovaisuutta käyttäessäsi laitetta portaissa.
17. Älä käytä laitetta, jos sen vesisäiliössä ei ole vettä.
18. Lopeta H2O SteamFX™ Pron käyttö, jos havaitset vesivuodon, ja ota yhteyttä pätevään teknikkoon.
19. Älä koskaan laita vesisäiliöön kuumaa vettä tai muita nesteitä, kuten alkoholipohjaisia nesteitä tai pesuaineita. Tämä tekee käytöstä epäturvallista ja vahingoittaa tuotetta.
20. Pidä höyryaukko aina puhtaana esteistä. Vältä asettamasta höyryaukkoa pehmeitä pintoja vasten, sillä se voi tukkia höyryvirran. Pidä höyryaukko puhtaana nukasta, hiuksista ja muista mahdollisista esteistä höyryn kunnollisen virtauksen varmistamiseksi.
21. Älä käytä H2O SteamFX™ Pro -höyrypuhdistinta tiloissa, joissa käsitellään syttyviä, räjähtäviä tai myrkyllisiä höyryjä, kuten maalinohenteita tai öljypohjaisia maaleja.
22. Älä käytä nahalle, vahatuille huonekaluille tai lattioille, lakkaamattomille kovapuu- tai parkettilattioille, synteettisille kankaille, sametille tai muille herkille, höyrylle aroille materiaaleille.
23. Älä käytä tätä laitetta tilojen lämmittämiseen äläkä sijoita sitä kuumille pinnoille tai niiden läheisyyteen, kuten kaasu- tai sähköpoltinten lähelle tai kuumaan uuniin.
24. Käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
25. Älä suihkuta höyryä sellaisten laitteiden päälle, joissa on sähköosia.
26. Laite ja höyrysuutin voivat kuumeta käytön aikana. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä aina ennen laitteen purkamista tai liinan vaihtamista.
27. Älä laita vesisäiliöön puhdistusliuoksia, hajusteita tai alkoholia. Muutoin laite voi vahingoittua.
28. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista ja käytä kuivaa tai hieman kostutettua vanupuikkoa. Jos havaitset laitteessa ulkoisia vaurioita, älä käytä alkoholia, benteeniä tai ohennetta pinnan puhdistamiseen.
29. Säilytä laitetta kuivissa sisätiloissa. Irrota siivousliina ennen varastointia.
30. Laitetta ei ole tarkoitettu mihinkään muihin tarkoituksiin kuin tässä mainittuihin. Kokemattomien tai fyysisiltä tai henkisiltä kyvyiltään rajoittuneiden henkilöiden tulee välttää tuotteen käyttämistä, eikä heidän pidä suorittaa laitteelle puhdistus- tai huoltotoimia ilman valvontaa.
31. Älä käytä lakkaamattomille lattioille tai lasittamattomille tiilille.
32. Älä käytä kiillotetuille lattioille, sillä höyryn korkea lämpötila voi saada lattian viimeistelyn irtoamaan.
33. Kun puhdistat puulattioita, kokeile laitetta ensin pienelle alueelle tai kysy puulattiasi valmistajalta hoito-ohjeita vahinkojen välttämiseksi.
34. Kun puhdistat puulattioita, älä käsittele samaa aluetta pitkään, sillä se voi aiheuttaa puun vääristymistä ja vahingoittaa lattian pintaa.



VAROITUS: Palovamman vaara

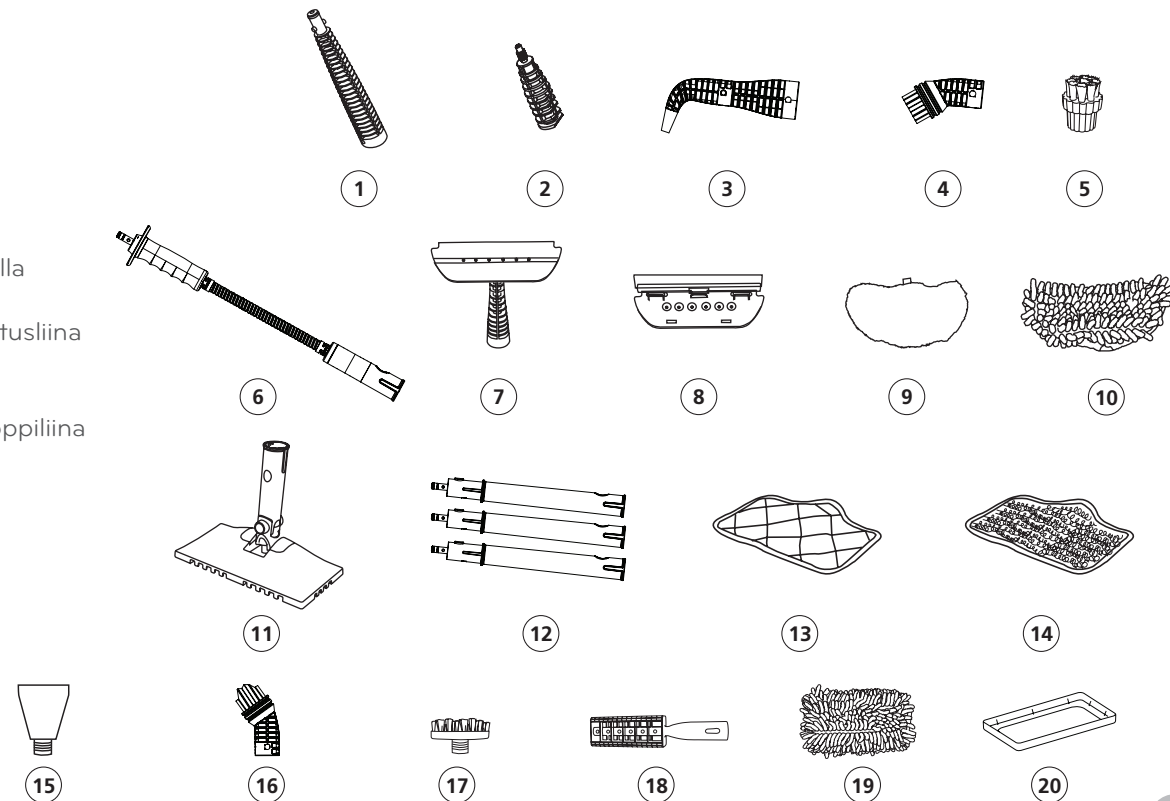
Tärkeimmät ominaisuudet – Pääyksikkö

1. Höyrykatkaisin
2. Höyryaukko
3. Vesisäiliö
4. Virran merkkivalo
5. Turvalukko
6. Höyryn liitospainike



Tärkeimmät ominaisuudet – Valinnaiset lisätarvikkeet

1. Pitkä suutin
2. Lyhyt suutin
3. Taitettu suutin
4. Pyöreä harja
5. Metalliharja
6. Jatkoletku
7. Vaatesuutin
8. Ikkunanpesin lastalla
9. Vaateliina
10. Ikkunoiden puhdistusliina
11. Moppi
12. Mopin jatkovarret
13. Mikrokuituinen moppiliina
14. Korallimoppiliina
15. Raappa
16. Saumaharja
17. Hankautsyyny
18. Pölyharja
19. Koralliliina
20. Mattolisäosa



Kokoamis- ja käyttöohjeet

1. Etsi laatikosta vesisäiliö. Irrota vesisäiliön kansi ja täytä vettä säiliön MAX-merkkiviivaan saakka. Aseta tämän jälkeen vesisäiliön kansi paikoilleen. Aseta vesisäiliö pääyksikön alle ja kierrä paikoilleen vesisäiliön lukitus- ja vapautusmerkintöjen mukaisesti.

2. Kiinnitä lisätarvike höryaukkoon kappaleen "Lisätarvikkeiden käyttö" ohjeiden mukaan.

3. Liitä laite pistorasiaan. Punainen merkkivalo syttyy.

4. Odota noin 20–30 sekuntia. Kun hörypuhdistin on valmis tuottamaan höyryä, vihreä merkkivalo syttyy. Pidä hörykatkaisijaa painettuna, jotta suuttimesta tulee höyryä.

Huom. Käytön aikana vihreä merkkivalo sammuu, kun

laite lämpenee uudelleen, ja syttyy taas, kun laite saavuttaa käyttölämpötilan. Merkkivalon syttymisestä riippumatta laitteesta tulee kuitenkin koko ajan höyryä niin kauan kuin hörykatkaisinta painetaan ja vesisäiliössä on vettä. PUNAINEN merkkivalo palaa koko ajan, kun laite on liitetty pistorasiaan.

TÄRKEÄÄ! Älä koske suuttimeen tai muihin lisätarvikkeisiin, sillä ne voivat kuumentua.

5. Kuljeta laitetta hitaasti puhdistettavalla pinnalla.

6. Vapauta hörykatkaisin lopettaaksesi höyryn tulon.

TÄRKEÄÄ: Höyryä tulee vielä lyhyen ajan hörykatkaisimen vapauttamisen jälkeen (noin 10–15 sekuntia), kunnes kaikki


koko järjestelmässä oleva höyry on vapautunut.


7. Kun höyryntulo laitteesta lakkaa, vesisäiliö on täytettävä. Vapauta hörykatkaisin ja irrota laite pistorasiasta.

Täytä vesisäiliö vedellä, kuten vaiheessa 1 kuvataan, ja noudata sitten yllä olevia vaiheita 3–5.

Turvalukon käyttö:

Turvalukkoa voidaan käyttää 2 tavalla.

1. Paina turvalukko lukitusasentoon,  kun laitteessa on virta, estääksesi hörykatkaisijan aktivoitumisen ja höyryn tulon käynnistymisen vahingossa.

2. Paina turvalukko lukitusasentoon,  kun painat hörykatkaisinta alas höyryn tuottamiseksi. Näin sinun ei tarvitse painaa katkaisijaa koko ajan. Paina vain hörykatkaisijaa uudelleen tai paina turvalukko alas vapauttaaksesi sen ja lopettaaksesi höyryn tulon.

Valinnaisten lisätarvikkeiden käyttö

Mopin lisätarvikkeiden kokoaminen

1. Liitä 3 jatkovartta yhteen kiinnittämällä höryaukko seuraavan jatkovarren aukkoon ja viimeinen jatkovarsi moppipäähän, kuten Kuvassa A.

Vinkki: Voit säätää varren korkeutta käyttämällä kahta jatkovartta kolmen sijasta.

2. Kiinnitä jatkovarsi pääyksikön höryaukkoon, kuten kuvassa B.

3. Kiinnitä moppiliina moppipäähän kiinnittämällä se moppipään alapuolelle, kuten kuvassa C.

4. Käyttäessäsi H2O SteamFX™ Pro -hörypuhdistinta kokolattiamatoilla aseta moppipää, johon on kiinnitetty mikrokuituliina, mattolisäosan päälle kuten kuvassa. Käyttäessäsi H2O SteamFX™ Pro -hörypuhdistinta kokolattiamatoilla aseta moppipää, johon on kiinnitetty mikrokuituliina, mattolisäosan päälle kuten kuvassa. Käytä matoilla ainoastaan mikrokuituliinaa. Älä käytä mattolisäosaa pinnoilla, jotka naarmuuntuvat herkästi.

5. Irrota moppiliina käytön jälkeen moppipäästä ja pese tarvittaessa.

VAROITUS:

Varmista vahinkojen välttämiseksi ennen käyttöä, että moppi on koottu siten, että moppiliina on kiinnitetty moppipäähän.

Huomaa: Tämä tuote tuottaa höyryä ja kosteutta. Jos laite jää käynnissä liian pitkäksi aikaa yhteen paikkaan, lattiapintaan voi jäädä vesijälkiä, värjäntymiä tai vaurioita.

Älä koskaan jätä H2O SteamFX™ Pro -hörypuhdistinta valvomatta sen ollessa liitetty pistorasiaan.

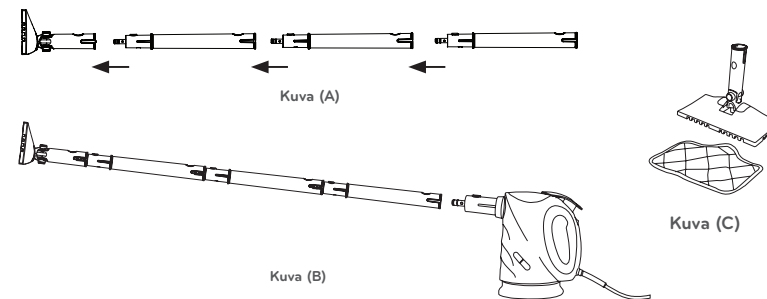
Näin varmistat parhaat tulokset:

1. Pyyhi tai imuroi lattiaa ennen kannettavan H2O SteamFX™ Pro -hörypuhdistimen käyttöä.






2) Vesilammikoiden muodostumisen välttämiseksi mikrokuituliinan on oltava puhdas ja kuiva. Vaihda puhdistusliina seuraavasti: Anna puhdistusliinan jäähtyä, poista liina laitteesta, vaihda tilalle uusi mikrokuituliina (lisätarvike) ja jatka käyttöä.





3) Desinfioi lattiaa jättämällä kannettava H2O SteamFX™ -hörypuhdistin höyryttävälle alueelle 10 sekunniksi mutta ei yli 15 sekunniksi. Älä käytä tätä menetystä lattioilla, jotka ovat herkkiä kuumuudelle ja höyrylle.

- Älä koskaan höyrytä yhtä kohtaa liian pitkään. Se voi vahingoittaa lattian pintaa.
- Älä laita jalkoja tai käsiä höyrymopin alle. Laite kuumenee hyvin kuumaksi.
- Laitteesta voi kuulua käytön aikana sykäyksittäinen ääni, joka ilmaisee, että hörypuhdistin tuottaa höyryä. Tämä ääni kuuluu laitteen normaaliin toimintaan.
- Höyryyn voi olla sekoittunut joitakin pieniä vesipisaroita. Tämäkin on normaalia.
- Höyryn voima ja kuumuus voivat vaikuttaa haitallisesti tietyihin materiaaleihin. Tarkista aina höyrymopin käytön sopivuus pinnalle kokeilemalla sitä ennen käyttöä huomaamattomalle alueelle.



Valinnaisten lisätarvikkeiden käyttö

Osa ja käyttö	Kokoaminen	Vinkkejä/Huom.
Pitkä/lyhyt suutin Yleiseen höyrypuhdistukseen.	Kiinnitä pääyksikön höyryaukkoon, kierrä lukitaksesi. 	Varmista, että suutin on lukittunut paikoilleen.
Taitettu suutin Erinomainen tasojen ja pesuaitaiden puhdistamiseen sekä vaikeapääsyisiin paikkoihin ulottumiseen.	Kiinnitä lyhyen tai pitkään suuttimeen, kierrä lukitaksesi. 	Varmista, että taitettu suutin on lukittunut paikoilleen.
NYLONHARJA Pyöreä harja sopii erinomaisesti kovien pintojen, kuten wc:n, pesuaitaiden ja keittiön tasojen, sujuvaan puhdistamiseen. Sitä voidaan käyttää saippuan tai pesuaineen kanssa likaisten alueiden puhdistamiseen.	Metallinen/pyöreä harja voidaan kiinnittää mihin höyrysuuttimeen tahansa. Kiinnitä pyöreä harja / metallinen harja kiertämällä höyrysuuttimen päähän. 	Käytä eri värisiä harjoja tiettyjen alueiden siivoamiseen (keittiö, kylpyhuone jne.)
METALLIHARJA Voidaan käyttää kovilla pinnoilla, jotka eivät naarmuunnu helposti, kuten auton vanteet, grilli jne.		
JATKOLETKU Tämä 75 cm/30" pitkä jatkoletku on suunniteltu käytettäväksi seuraavien lisätarvikkeiden kanssa: – Ikkunanpesin – Pölyharja	Kiinnitä jatkoletkun avoin pää pääyksikön höyryaukkoon. Työnnä, kunnes turvapäinike napsahtaa paikoilleen. 	Varmista ennen käyttöä, että jatkoletku on lukittunut paikoilleen. Kun käytät laitetta, pidä jatkoletku kaukana vartalostasi ja vältä koskemasta letkuun, sillä se voi kuumeta. Älä vedä jatkoletkua käyttäen liikaa voimaa, sillä se voi vahingoittua ja voi aiheutua höyryvuoto.
PÖLYHARJA KORALLILIINALLA Kuljeta hitaasti puhdistettavalla pinnalla. Imukyinen koralliliina kerää höyryn irrottaman lian.	Kiinnitä koralliliina pölyharjan kehukseen ja kiinnitä pölyharja jatkoletkuun. 	

IKKUNAN PUHDISTUS / VAATTEIDEN HÖYRYTIN Kiinnitä jatkoletkuun tai suoraan pääyksikköön, ja käytä yhdessä jonkin puhdistusliinan kanssa. Käytä tätä työkalua ikkunoiden pesuun ja vaatteiden höyryttämiseen.	Kohdista jatkoletkun lukitustapit ikkunanpesimen kehukseen reikään ja käännä ikkunanpesintä/vaatteiden höyrytysuutinta, kunnes se lukittuu paikoilleen. Kiinnitä haluamasi puhdistusliina ikkunanpesimeen. 	
KORALLILIINA IKKUNOIDEN PESUUN Käytä sitä ikkunoiden, peilien ja lasin pesemiseen.	Kiinnitä koralliliina ikkunanpesimen päälle. Älä peitä lastan terää kiinnittäessäsi puhdistusliinaa. Varmista, että liina on kiinnitetty kaikkiin koukkuihin puhdistimen kehikossa, jotta se ei luista pois kehikosta käytön aikana. 	Älä käytä höyryä jässä oleville ikkunoille. Ole varovainen käyttäessäsi höyrytintä lasille, sillä lasi voi rikkoutua.
VAATELIINA Höyrytä vaate laittamalla se henkariin ja höyryttämällä suoraan vaatetta. Liu'uta vaatteiden höyrytyspäättä hitaasti pystysuunnassa vaateen päällä silottaaksesi vaatteen ja poistaaksesi rypyt ja hajut.	Kiinnitä vaatteiden höyrytysliina ikkunanpesimen päälle. 	Jotkut kankaat, kuten nahka, mokkanahka ja sametti, eivät sovellu höyrytettäväksi. Noudata valmistajan hoito-ohjeimerkintöjä. Verhot voidaan höyryttää niiden roikkuessa ikkunassa.
	Kiinnitä lyhyen tai pitkään suuttimeen, kierrä lukitaksesi.	Varmista, että raappa on lukittunut paikoilleen.
MATTOLISÄOSA Käytä kokollattiamatoilla ja matoilla	Aseta moppipää, johon on kiinnitetty mikrokuituliina, mattolisäosan päälle. 	Käytä matoilla ainoastaan mikrokuituliinaa. Älä käytä mattolisäosaa pinnoilla, jotka naarmuuntuvat herkästi.

Käytön jälkeen

1. Irrota kaikki lisätarvikkeet, kun lopetat siivouksen. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ja kaada jäljelle jäänyt vesi pois vesisäiliöstä. Anna höyrypuhdistimen jäähtyä 3–5 minuutin ajan.
2. Irrota moppiliina (HUOMIO: Lisätarvikkeet voivat olla vielä kuumia) ja pese se pesukoneessa tai käsin.
3. Säilytä höyrypuhdistinta kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta.

VINKKI: Parhaan mahdollisen tuloksen varmistamiseksi suosittelemme vaihtamaan moppiliinan 2–3 kuukauden välein.



VAROITUS

Älä väännä moppiliinaa voimakkaasti, jotta se ei vahingoitu.



VAROITUS

Irrota pistoke pistorasiasta, kun höyryn tulo lakkaa, jotta lämmityselementti ei kalkkeudu (kun vihreä merkkivalo palaa).

Puhdistus & hoito

IRROTA LAITE VIRTALÄHTEESTÄ PUHDISTAMISEN JA HOIDON AJAKSI.



VAROITUS

ÄLÄ UPOTA KANNETTAVAA H2O SteamFX™ Pro -HÖYRYPUHDISTINTA VETEEN.

Menettely kalkkisaostumien poistamiseksi

Jos H2O SteamFX™ Pro alkaa tuottaa höyryä tavallista hitaammin tai lakkaa tuottamasta höyryä, voi olla tarpeen poistaa kalkkisaostumat.

Kalkkisaostumat on poistettava säännöllisesti 25 käyttökerran välein, jos käytät täyden säiliöllisen vettä kerran kuukaudessa.

Erityisen tärkeää se on alueilla, joilla on kova vesi. Poista kalkkisaostumat H2O SteamFX™ -höyrypuhdistimestasi seuraavasti:

Puhdistusliuoksen käyttäminen

1. Valmista liuos, jossa on 1/3 etikkaa ja 2/3 vettä ja lisää vesisäiliöön.
2. Varmista, että vapautuva höyry on suunnattu pois päin ympärillä olevista esineistä. Liitä laite asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan, kytke laite päälle ja anna laitteen tuottaa höyryä, kunnes etikka-vesiliuos on käytetty loppuun.
3. Toista menettely niin monta kertaa kuin on tarpeen, että laitteen höyryvirta palautuu normaaliksi.
4. Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä ja huuhtelee.
5. Täytä vesisäiliö uudelleen puhtaalla vedellä ja vapauta järjestelmästä höyryä, kunnes vesisäiliö on tyhjä.
6. Tee testi kokeilemalla laitetta sopivalle rajatulle alueelle joka kerta kalkin poiston jälkeen varmistaaksesi, ettei järjestelmään ole jäänyt jäänteitä.

Kalkkisaostumien puhdistaminen vesisäiliön sisältä:

Lisää 1–2 ruokalusikallista etikkaa täyteen vesisäiliöön, sulje vesisäiliön kansi ja ravista sisältöä. ÄLÄ KYTKE LAITETTA PÄÄLLE. Anna laitteen olla muutaman tunnin ajan. Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtelee puhtaalla vedellä, kunnes se on puhdas.

Tukkeutuneiden höyryttimen lisätarvikkeiden puhdistaminen:

Joidenkin alueiden veden korkean kivennäisainepitoisuuden vuoksi suuttimen kärjen sisäosa voi kalkkeutua. Niiden puhdistamiseen on suositeltavaa käyttää ruiskutettavaa voiteluainetta. Ruiskuta pieni määrä voiteluainetta suuttimen kärkeen. Voiteluaineen ruiskuttamisen jälkeen täytä höyrypuhdistin vedellä ja suihkuta höyryä jatkuvana virtana lisätarvikkeen läpi useiden minuuttien ajan poistaaksesi kertymät. TÄMÄ ON SUOSITELTAVAA TEHDÄ SUOJATUS JA HYVIN ILMASTOIDUSSA PAIKASSA.

VIANMÄÄRITYSOPAS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei kytkeydy päälle	Laite ei ole liitetty pistorasiaan tai kytketty päälle.	Varmista, että laite on liitetty asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan ja virtakytkin on oikeassa asennossa (punainen merkkivalo palaa)
Höyryä tulee vain vähän tai ei lainkaan	Vesisäiliö on tyhjä	Täytä vesisäiliö
	Tukkeutunut höyrysuutin	Puhdista suutin
	Kalkkisaostumat	Noudata puhdistusmenettelyä kalkkisaostumien poistamiseksi
Höyryä karkaa liitoskohdista	Lisätarvike ei ole kiinnitetty oikein	Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, irrota lisätarvikkeet ja kiinnitä ne uudelleen asianmukaisesti
	Liitoskohdissa on jäänteitä tai esteitä.	Poista lisätarvike ja tarkista ja puhdista liitoskohdat

VINKKEJÄ



Muista poistaa kalkkisaostumat vähintään kerran kuukaudessa, erityisesti alueilla, joilla on kova vesi.

Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita.

Käytä suodatettua tai tislattua vettä paremman lopputuloksen saavuttamiseksi.

MUISTIINPANOJA:



Distribueres af:

TVNS Scandinavia AB
SE-211 18 Malmö, Sverige
www.tvins.com

VALMISTETTU KIINASSA
© 2018 Thane IP Limited.

"Thane", "H2OSteamFX Pro" ja niihin liittyvät logot ja muunnelmat ovat Kanadassa ja/tai muissa maissa

Thane IP Limitedin ja/tai sen sidosyritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.